



Da bin ich mir sicher.

Bedienungs- anleitung



ANALOGE SMARTWATCH



Inhaltsverzeichnis


Übersicht	4	Smartwatch mit Smartphone/Tablet verbinden	35
Verwendung	5	Uhrzeit einstellen	37
Lieferumfang/Geräteteile	6	Benachrichtigungen	38
Allgemeines	9	Benachrichtigungen einstellen.....	39
Bedienungsanleitung lesen		Benachrichtigungen empfangen	41
und aufbewahren	9	Smartwatch finden.....	45
Zeichenerklärung.....	10	Alarmer konfigurieren	47
Sicherheit	14	Tägliche Ziele	49
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	14	Tägliche Ziele festlegen.....	51
Sicherheitshinweise.....	16	Täglichen Fortschritt abrufen	52
Smartwatch und Lieferumfang prüfen	26	Schlaf-Modus	55
Inbetriebnahme	27		
Akku der Smartwatch aufladen.....	27		
Die Crane Connect App	31		
Kompatibilität.....	32		
App downloaden und installieren	33		



Fernauslöser	59
Smartphone oder Tablet finden	60
Smartwatch von Smartphone/Tablet trennen	62
Symboltabelle	63
Wasserdichtheit	65
Reinigung	67
Aufbewahrung	68
Fehlersuche	69
Konformitätserklärung	72
Technische Daten	73
Entsorgung	74
Verpackung entsorgen	74
Smartwatch entsorgen	75
Garantiekarte	77
Garantiebedingungen	79
Kundenservice	82

4

AT

A

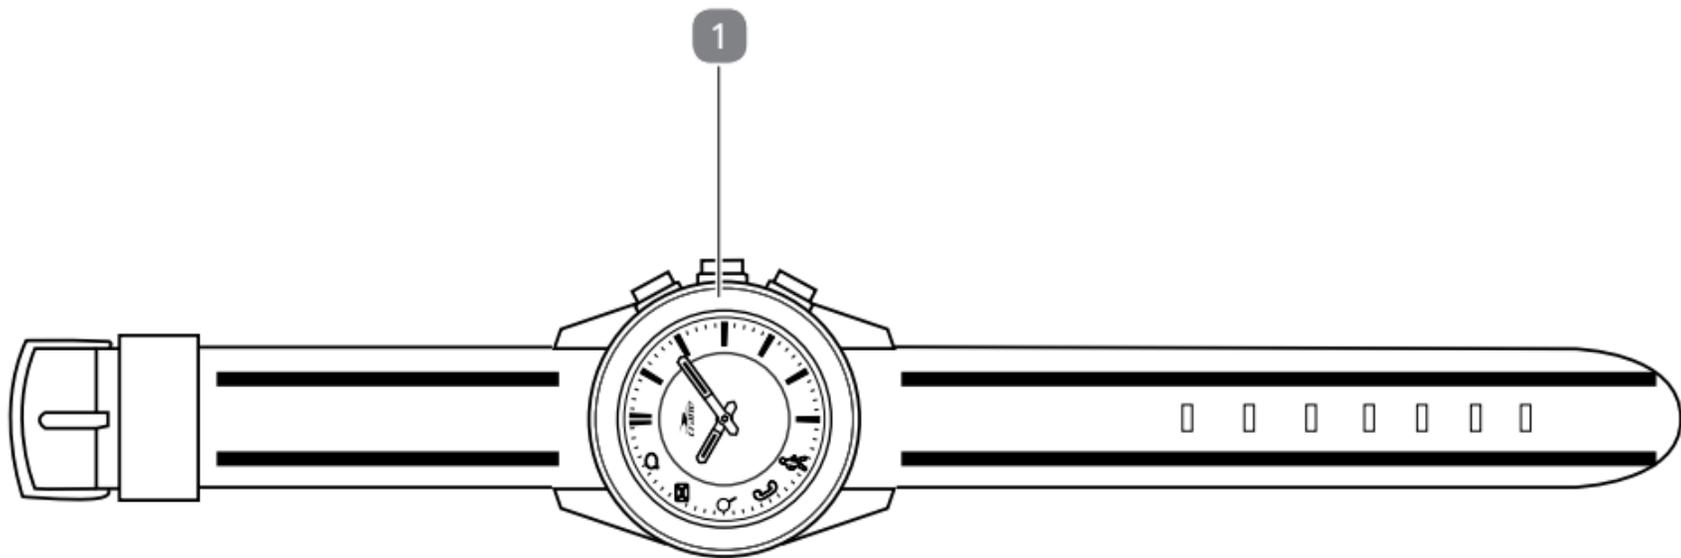

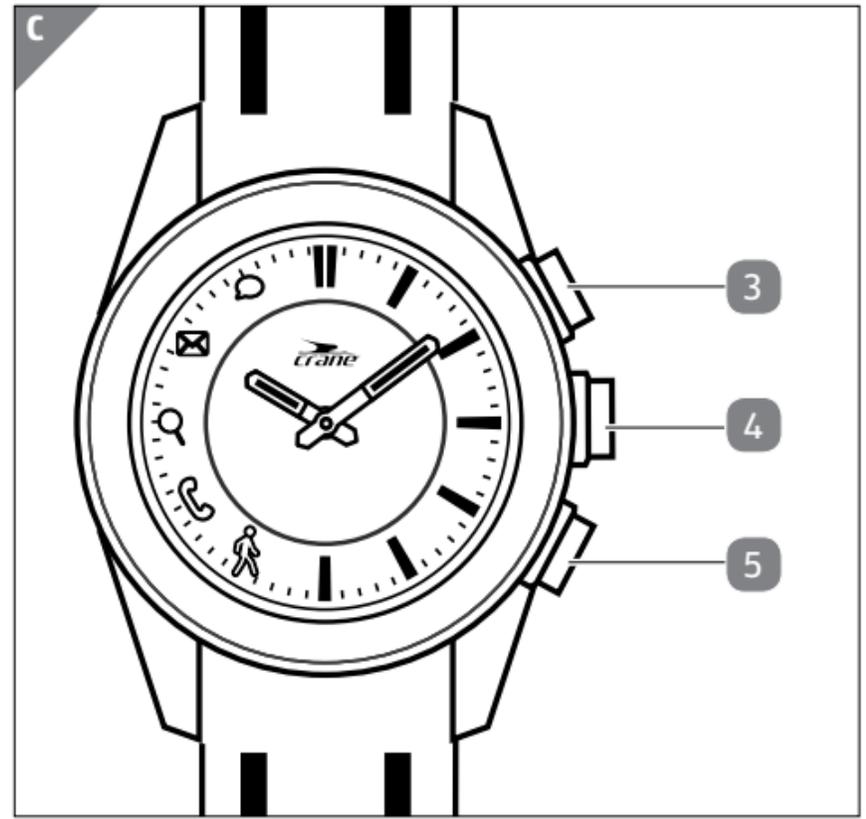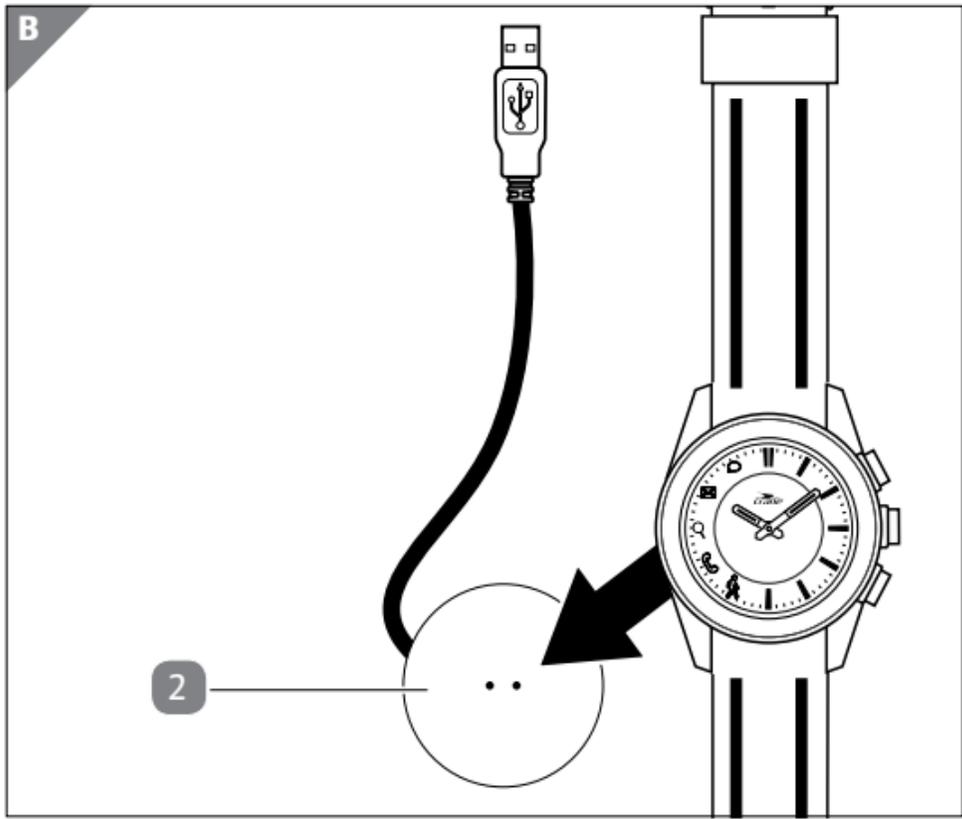

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Smartwatch
- 2 Ladegerät
- 3 Drücker für Statusanzeige
- 4 Drücker zum Auslösen der Kamera (zum Finden des Smartphones / Tablets)
- 5 Drücker für Zielanzeige

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie Produktinformationen, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, Angaben über Herstellergarantien oder Servicestellen suchen oder sich bequem eine Video-Anleitung anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.* Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

* Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser analogen Smartwatch. Sie enthält wichtige Informationen zur Bedienung und Pflege. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird die „analoge Smartwatch“ im Folgenden nur „Smartwatch“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Smartwatch einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden an der Smartwatch führen.



Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Wenn Sie die Smartwatch an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Smartwatch oder auf der Verpackung verwendet.

 **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

CE 1313

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Google Play™ und Android™ sind Marken von Google Inc. Apple, das Apple-Logo, iPad und iPhone sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstmarke von Apple Inc. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Krippel-Watches unter Lizenz verwendet. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Smartwatch ist ausschließlich zur Anzeige der Uhrzeit, zum Datenaustausch mit Smartphones und Tablets sowie zur Messung von körperlichen Aktivitäten konzipiert. Sie dient dazu, Daten zu sammeln, die Sie mithilfe der Crane Connect- App auswerten können.

Die Smartwatch ist nur für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen, therapeutischen oder medizinischen Bereich geeignet. Sie ist kein Kinderspielzeug und kein medizinisches Gerät.

Verwenden Sie die Smartwatch nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

 **WARNUNG!**

Unfall-/Verletzungsgefahr!

Bedienen Sie die Smartwatch nicht, wenn Sie ein Fahrzeug lenken. Es ist gefährlich, den Blick von der Straße abzuwenden. Dies kann zu einem Unfall führen, bei dem Sie oder andere verletzt werden könnten.

- Halten Sie an, um die Smartwatch zu bedienen, oder lassen Sie einen Beifahrer die Einstellungen vornehmen.

! WARNUNG!**Explosionsgefahr!**

Akkus können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden.

- Erhitzen Sie die Smartwatch nicht.
- Halten Sie die Smartwatch von heißen Oberflächen fern.
- Setzen Sie die Smartwatch nicht direktem Sonnenlicht oder sonstigen Wärmequellen aus, z. B. in einem Fahrzeug.
- Werfen Sie die Smartwatch nicht ins offene Feuer.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Diese Smartwatch kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie

beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Smartwatch unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit der Smartwatch spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind acht Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von der Smartwatch und dem Ladegerät fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sie verschlucken und daran ersticken.

⚠ VORSICHT!**Gesundheitsgefahr!**

Die Smartwatch ist kein medizinisches Gerät, sie ist ein Trainingshilfsmittel zur Berechnung zurückgelegter Entfernungen und des Verbrauchs von Kalorien.

- Konsultieren Sie stets Ihren Arzt, bevor Sie mit einem regelmäßigen Trainingsprogramm beginnen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit der Smartwatch kann zu Beschädigungen führen.
- Verwenden Sie die Smartwatch nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.
 - Öffnen Sie das Gehäuse der Smartwatch nicht, und überlassen Sie eine Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich im Reparaturfall über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder falscher Verwendung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

- Halten Sie scharfe Gegenstände von der Smartwatch fern.
- Nehmen Sie den Akku nicht aus der Smartwatch heraus; er ist fest integriert und nicht austauschbar.
- Benutzen Sie die Smartwatch bei einer Umgebungstemperatur zwischen -10 °C und +60 °C.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Smartwatch und üben Sie keinen Druck auf die Smartwatch aus.
- Schützen Sie die Smartwatch vor Stößen und Schlägen.
- Tauchen Sie Smartwatch und Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Vermeiden Sie sehr starke Magnetfelder (z. B. Transformatoren), da sonst Abweichungen in der Zeitmessung entstehen können. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung Ihrer Smartwatch führen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Beachten Sie, dass Salz- und Thermalwasser zur Korrosion von Metallteilen führen kann.

- Es wird empfohlen, mit der Uhr nicht in die Sauna zu gehen, da sich aufgrund der Temperaturunterschiede Kondenswasser bilden könnte und dadurch das Uhrwerk beschädigt wird.
- Bei Schwimmbewegungen oder unter einem Wasserstrahl (z. B. beim Duschen oder Händewaschen) können Druckspitzen entstehen. Die Uhr wird an den betroffenen Stellen hierbei deutlich stärker belastet, als es die Eintauchtiefe vermuten lässt. Erst ab der Klassifizierung 5 bar kann von einer wasserdichten Uhr gesprochen werden (Duschen möglich). Ab der Klassifizierung 10 bar kann die Uhr auch beim Schwimmen verwendet werden.

- Wasserdichtheit ist keine bleibende Eigenschaft, da die eingebauten Dichtelemente in ihrer Funktion und im täglichen Gebrauch nachlassen oder auch durch Stoß und Fall beschädigt werden können.
- Wenn eine Uhr großen Temperaturunterschieden ausgesetzt wird, etwa bei einem Sonnenbad mit anschließendem Sprung in kühleres Wasser, kann sich im Gehäuse Kondensflüssigkeit bilden. Dies muss keine Wasserdichtheit bedeuten, die Feuchtigkeit muss aber unbedingt sofort entfernt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.
- Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Wasserdichtheit“.

Smartwatch und Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie die Smartwatch **1** aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Smartwatch.
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A-B**).
4. Prüfen Sie, ob die einzelnen Teile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Smartwatch nicht. Wenden Sie sich an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Inbetriebnahme

Akku der Smartwatch aufladen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßes Anschließen des Ladegeräts kann zu Beschädigungen der Smartwatch führen.

- Verwenden Sie zum Laden des Smartwatch-Akkus nur das mitgelieferte Ladekabel und einen USB-Anschluss an Ihrem PC oder ein USB-Ladegerät.

Die Smartwatch verfügt über einen eingebauten Lithium-Polymer-Akku. Laden Sie diesen vor der ersten Verwendung der Smartwatch voll auf (ca. 3 Stunden).

1. Um Korrosion zu vermeiden, trocknen Sie ggf. die Ladekontakte auf der Rückseite der Smartwatch gut ab, bevor Sie den Ladevorgang starten.
2. Legen Sie die Smartwatch mit der Rückseite so auf die Ladekontakte des Ladegeräts **2**, dass das Ladekabel nach links zeigt (siehe **Abb. B**).

Das Ladegerät haftet magnetisch und rastet leicht ein.



Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zur Erhitzung der Smartwatch bzw. des Kabels führen. Achten Sie darauf, dass beim Anschluss des Ladegeräts die Metallstifte genau in die Ladekontakte der Smartwatch einrasten.

3. Verbinden Sie das USB-Kabel des Ladegeräts mit dem USB-Anschluss eines PCs oder eines USB-Ladegeräts.

Vergewissern Sie sich, dass der PC eingeschaltet bzw. das USB-Ladegerät ans Stromnetz angeschlossen ist.

Während des Ladevorgangs leuchtet das -Symbol.

Der Akku ist voll aufgeladen, sobald das -Symbol leuchtet.

4. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie den USB-Stecker aus dem USB-Ladegerät bzw. dem PC.
5. Nehmen Sie das Ladegerät von der Rückseite der Smartwatch ab.



Wenn die Batterie fast leer ist, blinken die - und -Symbole drei Mal hintereinander. Bis zum erneuten Aufladen der Smartwatch blinken bei jeder weiteren Betätigung eines beliebigen Drückers die - und -Symbole einmal kurz. Laden Sie in diesem Fall die Smartwatch baldmöglichst auf.

Die Crane Connect App

Die Smartwatch lässt sich ausschließlich in Verbindung mit der Crane Connect App nutzen, die Sie kostenlos im App Store und im Google Play™ Store herunterladen können. Die Crane Connect App ermöglicht es Ihnen:

- die Smartwatch einzustellen,
- die Kommunikation zwischen Smartwatch und Ihrem Smartphone oder Tablet zu konfigurieren
- und die Messergebnisse Ihrer körperlichen Aktivitäten auszuwerten.

Kompatibilität

Folgende Smartphones und Tablets, die über Bluetooth® Smart Ready (Bluetooth® 4.0) verfügen, sind kompatibel mit der Smartwatch und der Crane Connect App:

- Apple® iPhone® 4s und neuere Versionen
- Apple® iPad® der 3. Generation und neuere Versionen
- Apple® iPad mini™ der 1. Generation und neuere Versionen
- Apple® iPad Air™ und neuere Versionen
- Smartphones und Tablets mit Android™ 4.3 und neuere Versionen

Eine detaillierte Liste kompatibler Geräte finden Sie unter <https://www.cranesportsconnect.com/kompatibilitaet>.

App downloaden und installieren

1. Laden Sie die kostenlose Crane Connect App aus dem App Store (als iPhone®- oder iPad®-Benutzer), aus dem Google Play™ Store (als Android™-Benutzer), unter www.cranesportsconnect.com/downloads oder über den folgenden QR-Code herunter:

QR-Code für Android:



QR-Code für iOS:





Um lange Ladezeiten und gegebenenfalls damit verbundene Kosten zu vermeiden, empfiehlt es sich, für den Download eine W-LAN-Verbindung zu benutzen.

2. Installieren Sie die Crane Connect App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
Befolgen Sie dazu die Anweisungen für Ihre Registrierung Schritt für Schritt.



Sie können Ihr Benutzerkonto auch auf der Internetseite www.cranesportsconnect.com anlegen.

Smartwatch mit Smartphone/Tablet verbinden

1. Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Smartphone oder Tablet Bluetooth® aktiviert ist.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Crane Connect App und rufen Sie „Alle Einstellungen“ auf.
3. Drücken Sie auf „Analoge Smartwatch“.
4. Drücken Sie im Feld „Paaren“ auf „Verbinden“.

Die App beginnt nun, nach einer kompatiblen Smartwatch zu suchen.



Der Scanvorgang dauert ca. 20 Sekunden. Wenn die App in dieser Zeit keine kompatible Smartwatch findet, wird der Scan abgebrochen.

Die App verbindet und synchronisiert sich automatisch mit der Smartwatch. Nach erfolgreicher Synchronisation zeigt die App die ID der gekoppelten Smartwatch an und es erscheint die Meldung „Erfolg!“.



Wenn Ihr Smartphone oder Tablet eine aktive Internetverbindung hat, werden alle gemessenen Daten automatisch von der Crane Connect App auf die Internetseite www.cranesportsconnect.com hochgeladen und dort dauerhaft gespeichert.

Uhrzeit einstellen

Sobald die Smartwatch mit der Crane Connect App verbunden ist und die App geöffnet wird, aktualisiert sich die Uhrzeit auf der Smartwatch.



Die Uhrzeit der Smartwatch kann nur mit der Crane Connect App eingestellt werden.

Benachrichtigungen

In der Crane Connect App können Sie auswählen, in welchen Fällen Sie die Smartwatch über Statusmeldungen Ihres Smartphones oder Tablets benachrichtigen soll. Zur Auswahl gehören eingehende Anrufe, Anrufe in Abwesenheit, ungelesene Nachrichten, ungelesene E-Mails, Verbindungsabbrüche zwischen Smartwatch und gekoppeltem Smartphone/Tablet sowie Versuche des Smartphones/Tablets, die Smartwatch zu finden.

Benachrichtigungen einstellen

1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Crane Connect App und rufen Sie die Einstellungen für die Smartwatch auf.
2. Scrollen Sie nach unten zu „Benachrichtigungen“.
3. Aktivieren Sie die gewünschten Benachrichtigungsfunktionen, indem Sie den zugehörigen Regler nach rechts schieben ().

Wenn Sie einstellen möchten, auf welche Weise die Smartwatch die Benachrichtigung signalisieren soll, drücken Sie auf die entsprechende Benachrichtigungsfunktion.

Sie haben nun die Wahl, die Blinkfrequenz der LED-Leuchte („Blinken“) einzustellen („Aus“, „Langsam“ oder „Schnell“), den Summton zu konfigurieren („Aus“,

„Einzel“ oder „Mehrfach“) und die Stärke der Vibration zu konfigurieren („Aus“, „Schwach“ oder „Stark“).

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Dauer jedes Meldesignals festzulegen. Benutzen Sie den Schieberegler „Dauer“, um eine Dauer zwischen 1 und 5 Sekunden einzustellen.

Benachrichtigungen empfangen



Um Benachrichtigungen empfangen zu können, muss sich Ihr Smartphone oder Tablet in Bluetooth®-Reichweite befinden.

Wenn auf Ihrem Smartphone ein Anruf eingeht, benachrichtigt Sie die Smartwatch mit den in der App eingestellten Signalen.

Das -Symbol blinkt, wenn Sie in den Einstellungen „Blinken“ aktiviert haben.

Wenn Sie einen Anruf auf Ihrem Smartphone verpasst haben, benachrichtigt Sie die Smartwatch mit den in der App eingestellten Signalen.

Das -Symbol blinkt, wenn Sie in den Einstellungen „Blinken“ aktiviert haben.

Wenn auf Ihrem Smartphone oder Tablet eine Nachricht (z. B. SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp) eingegangen ist, benachrichtigt Sie die Smartwatch mit den in der App eingestellten Signalen.

Das -Symbol blinkt, wenn Sie in den Einstellungen „Blinken“ aktiviert haben.

Wenn auf Ihrem Smartphone oder Tablet eine E-Mail eingegangen ist, benachrichtigt Sie die Smartwatch mit den in der App eingestellten Signalen.

Das -Symbol blinkt, wenn Sie in den Einstellungen „Blinken“ aktiviert haben.

Sollte die Bluetooth[®]-Verbindung zwischen Smartwatch und Smartphone oder Tablet unterbrochen werden, benachrichtigt Sie die Smartwatch mit den in der App eingestellten Signalen.

Das -Symbol blinkt, wenn Sie in den Einstellungen „Blinken“ aktiviert haben.



Eine unterbrochene Bluetooth®-Verbindung wird automatisch wieder hergestellt, sobald Sie sich in Reichweite Ihres Smartphones oder Tablets befinden. In diesem Fall synchronisiert die Smartwatch eingehende Benachrichtigungen mit dem Smartphone oder Tablet. Bei Beginn der Synchronisierung vibriert die Smartwatch einmal kurz.

- Um empfangene Benachrichtigungen ein weiteres Mal aufzurufen, drücken Sie den Drücker für die Statusanzeige **3**.
- Um alle empfangenen Benachrichtigungen auf der Smartwatch zu löschen, halten Sie den Drücker für die Statusanzeige ca. 2 Sekunden lang gedrückt.



Sobald Sie die Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone oder Tablet aufgerufen haben, wird die entsprechende Benachrichtigung auf der Smartwatch gelöscht. Voraussetzung dafür ist, dass eine Bluetooth®-Verbindung zwischen Smartwatch und Ihrem Smartphone oder Tablet besteht.



Um den Eingang von Benachrichtigungen auf der Smartwatch zu deaktivieren, halten Sie den Drücker für die Statusanzeige **3** 5 Sekunden lang gedrückt.

Um den Eingang von Benachrichtigungen auf der Smartwatch zu reaktivieren, halten Sie den Drücker für die Statusanzeige ein weiteres Mal 5 Sekunden lang gedrückt.

Smartwatch finden

Wenn Sie die Smartwatch verlegt haben, können Sie sie mit der Crane Connect App suchen.

1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Crane Connect App und rufen Sie die Einstellungen für die Smartwatch auf.
2. Scrollen Sie nach unten bis zu „Uhr finden“.
3. Drücken Sie auf „Finden“.

Wenn die Uhr in Bluetooth®-Reichweite ist, gibt sie einen Alarm von sich.



Damit Ihre Smartwatch gefunden werden kann, muss an Ihrem Smartphone oder Tablet Bluetooth® aktiviert sein.

Alarmer konfigurieren

In der Crane Connect App können Sie bis zu drei Alarme pro Tag einstellen.

1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Crane Connect App und rufen Sie die Einstellungen für die Smartwatch auf.
2. Wählen Sie unter „Alarm“ einen der drei voreingestellten Alarme aus, indem Sie auf die Uhrzeit drücken.
3. Stellen Sie die gewünschte Zeit ein, zu der der Alarm aktiviert werden soll.
4. Drücken Sie auf „Fertig“ oder „OK“.
5. Aktivieren Sie den ausgewählten Alarm, indem Sie den zugehörigen Regler nach rechts schieben ()

Der Alarm ist nun eingestellt.

- Stellen Sie nun gegebenenfalls zwei weitere Alarmer auf diese Weise ein.

Tägliche Ziele

Mit der Smartwatch und der zugehörigen Crane Connect App sind Sie in der Lage, sich tägliche Ziele für Ihre körperlichen Aktivitäten zu setzen. Die Smartwatch zeichnet jeden Tag mit einem Sensor Ihre Schritte auf und ermittelt mithilfe Ihrer persönlichen Daten, wie weit Sie Ihre selbst gesteckten Ziele bereits erfüllt haben. Dazu gehören:

- Schritte – die Smartwatch zählt die Schritte, die Sie am Tag zurücklegen.
- Distanz – die Smartwatch errechnet die Distanz, die Sie am Tag zurücklegen, in km oder Meilen. Die Berechnung basiert auf den gezählten Schritten und Ihren individuellen Angaben, die die Smartwatch aus der Crane Connect App bezieht.
- Kalorien – die Smartwatch berechnet die Kalorien, die Sie am Tag verbrennen. Die Berechnung basiert auf Ihrer Aktivität und Ihren individuellen Angaben (Größe,

Alter, Geschlecht, Gewicht, Schlafdauer usw.), die die Smartwatch aus der Crane Connect App bezieht.

- Aktive Zeit – die Smartwatch misst Ihre aktive Zeit in Stunden und Minuten.
- Schlaf – die Smartwatch misst Ihren Schlaf in Stunden und Minuten. Die Smartwatch erkennt nicht automatisch, dass Sie schlafen - Sie müssen den Schlaf-Modus dafür aktivieren (siehe Kapitel „Schlaf-Modus“).



Alle gesammelten Daten werden 7 Tage lang in der Smartwatch gespeichert.

Tägliche Ziele festlegen

Um ein tägliches Aktivitätspensum festzulegen, das Sie mit der Smartwatch abgleichen können, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Crane Connect App und rufen Sie die Einstellungen für die Smartwatch auf.
2. Scrollen Sie nach unten bis zu dem Punkt „Tägliche Ziele“.
3. Legen Sie über die entsprechenden Eingabefelder fest, wie viele Schritte Sie am Tag machen, welche Distanz Sie jeden Tag zurücklegen und wie viele Kalorien Sie täglich verbrennen möchten.

Ihre Eingaben werden gespeichert.


Täglichen Fortschritt abrufen

Sie sind jederzeit in der Lage, auf der Smartwatch abzugleichen, inwieweit Sie bereits Ihre angegebenen Ziele erfüllt haben.

- Drücken Sie auf der Smartwatch den Drücker für die Zielanzeige **5**. Die Anzahl der aufblinkenden LED-Leuchten gibt an, zu wie viel Prozent Sie Ihr Ziel bereits erreicht haben.



Sie können in der Crane Connect App einstellen, welches Ziel Sie auf der Smartwatch abrufen möchten. Rufen Sie dazu in der App die Einstellungen für die Smartwatch auf und wählen Sie „Tägliche Ziele“.

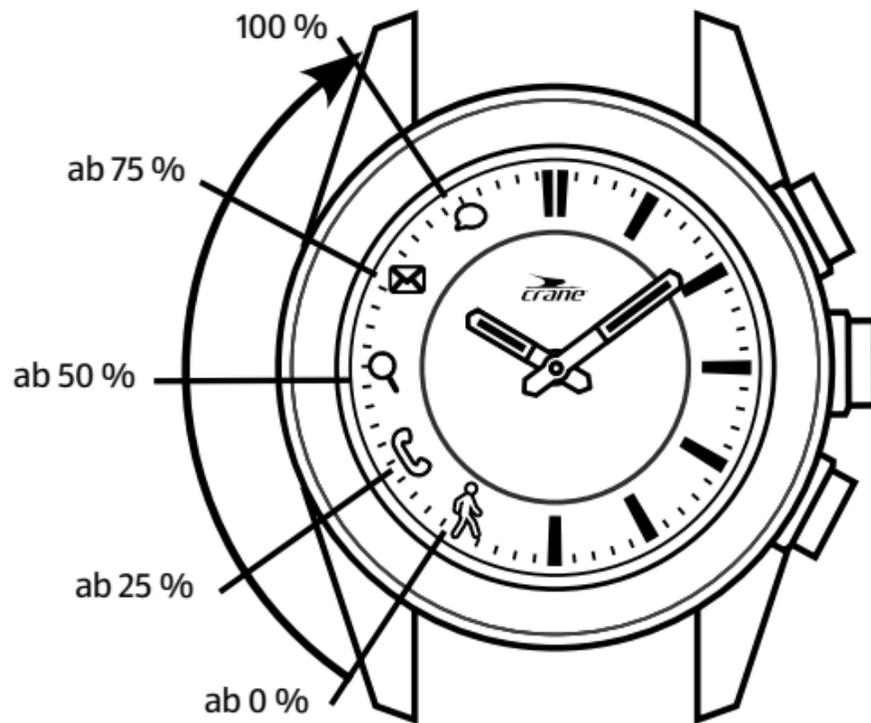

Wenn Sie die exakten Daten Ihrer Aktivitäten einsehen möchten, nutzen Sie die Crane Connect App.

- Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Crane Connect App und rufen Sie im „Home“-Menü „Analoge Smartwatch“ auf.

Der Screen zeigt Ihnen die genaue Anzahl der täglich zurückgelegten Schritte und Distanz sowie der verbrannten Kalorien. Die Prozentanzeige zeigt Ihnen, inwieweit die jeweiligen Zahlen Ihren Zieleinstellungen entsprechen.

Wenn Sie den nächsten Screen aufrufen, teilt Ihnen die „Aktive Zeit“ mit, wie viele Stunden und Minuten Sie an diesem Tag körperlich aktiv verbracht haben.



Schritte, Distanz, Kalorien und aktive Minuten werden auf der Smartwatch um 24 Uhr wieder auf Null zurückgesetzt.

Schlaf-Modus

Mit der Smartwatch können Sie Ihren Schlaf in Stunden und Minuten messen. Wenn Sie die Smartwatch im Bett tragen, zeichnet sie Ihre Schlafdauer und -qualität auf. Über die Crane Connect App können Sie die „automatische Schlafzeit“ aktivieren bzw. deaktivieren sowie die Auswertung Ihrer Schlafphasen und -qualität einsehen.

Schlaf-Modus aktivieren

Tragen Sie die Smartwatch, wenn Sie zu Bett gehen, und stellen Sie die „automatische Schlafzeit“ in der Crane Connect App ein oder aktivieren Sie den Schlaf-Modus auf der Smartwatch wie folgt:

- Halten Sie den Drücker für die Zielanzeige **5** 2 Sekunden lang gedrückt.
Zur Bestätigung der Eingabe blinken auf der Smartwatch nacheinander die Symbole von  bis .

Sie können jederzeit prüfen, ob sich die Smartwatch im Schlaf-Modus befindet.

- Betätigen Sie ein Mal kurz den Drücker für die Zielanzeige.

Wenn sich die Smartwatch im Schlaf-Modus befindet, blinken nacheinander die Symbole von  bis .



Wenn Sie auch im aktiven Schlaf-Modus Benachrichtigungen von Ihrem Smartphone oder Tablet erhalten möchten, können Sie die entsprechenden Einstellungen dafür in der Crane Connect App vornehmen.

Schlaf-Modus deaktivieren

Wenn Sie morgens aufwachen, können Sie den Schlaf-Modus auf der Smartwatch wie folgt deaktivieren:

- Halten Sie den Drücker für die Zielanzeige 2 Sekunden lang gedrückt.
Zur Bestätigung der Eingabe blinken auf der Smartwatch nacheinander alle Symbole von ☞ bis Ⓛ.

Fernauslöser

Sie können mit der Smartwatch ebenfalls die Kamera Ihres Smartphones oder Tablets auslösen.

1. Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Smartphone oder Tablet Bluetooth® aktiviert ist.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Crane Connect App.
3. Drücken Sie auf der Smartwatch den Drücker zum Auslösen der Kamera  4.
Die Kamera Ihres Smartphones oder Tablets wird aufgerufen.
4. Um die Kamera auszulösen, drücken Sie ein weiteres Mal auf den Drücker zum Auslösen der Kamera.

Ihre Smartphone- oder Tablet-Kamera macht ein Foto.



Falls die Kamera nicht auf die Smartwatch reagiert, prüfen Sie in den Datenschutz-Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets, ob die Kamera für die Crane Connect App freigegeben ist.

Smartphone oder Tablet finden

Falls Sie Ihr Smartphone oder Tablet verlegt haben, können Sie es mit der Smartwatch lokalisieren. Der Drücker zum Auslösen der Kamera **4** lässt sich für diesen Zweck konfigurieren.

1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Crane Connect App und rufen Sie die Einstellungen für die Smartwatch auf.
2. Weisen Sie dem Drücker zum Auslösen der Kamera die Funktion „Smartphone finden“ zu.

Wenn Ihr Smartphone oder Tablet sich nun in Bluetooth®-Reichweite befindet und Bluetooth® aktiviert ist, wird es mit einem Signal reagieren, sobald Sie den Drücker zum Auslösen der Kamera betätigen.

Smartwatch von Smartphone/Tablet trennen

Wenn Sie die Smartwatch von Ihrem Smartphone oder Tablet trennen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Crane Connect App und rufen Sie die Einstellungen für die Smartwatch auf.
2. Gehen Sie zum Feld „Paaren“.
3. Drücken Sie auf „Trennen“.

Um die Smartwatch komplett von Ihrem Smartphone oder Tablet zu trennen, prüfen Sie in Ihren Smartphone- oder Tablet-Einstellungen auch die Bluetooth[®]-Verbindungen und entfernen Sie die Smartwatch dort ebenfalls.

Symboltabelle

Symbol	Bedeutung	
	<ul style="list-style-type: none">• (bei dreimaligem gleichzeitigen Blinken mit 	<ul style="list-style-type: none">• eingehender Anruf• verpasster Anruf• (bei angeschlossenem Ladegerät) Akku wird aufgeladen

Symbol	Bedeutung
	<ul style="list-style-type: none">• unterbrochene Bluetooth[®]-Verbindung
	<ul style="list-style-type: none">• eingehende E-Mail
	<ul style="list-style-type: none">• eingehende Nachricht (z. B. SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp)• (bei angeschlossenem Ladegerät) Akku aufgeladen• (bei dreimaligem gleichzeitigen Blinken mit ): Akku fast leer

Wasserdichtheit

Die Smartwatch ist auf eine Wasserdichtheit bis 5 bar geprüft. Damit ist sie geeignet für den täglichen Gebrauch wie z. B. Duschen oder Händewaschen.

	Situation	Wasserdicht bis zu 5 bar*
	Regen, Spritzer	Ja
	Händewaschen	Ja
	Duschen	Ja

	Situation	Wasserdicht bis zu 5 bar*
	Baden/Schwimmen	Nein
	Wassersport	Nein

*Die bar-Angabe bezieht sich auf den Luftüberdruck, der im Rahmen der Wasserdichtheitsprüfung nach DIN 8310 bei der Smartwatch angewandt wurde.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Tauchen Sie Smartwatch und Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie Smartwatch und Ladegerät nur mit einem weichen, angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Aufbewahrung

- Reinigen Sie Smartwatch und Ladegerät vor dem Aufbewahren gründlich wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
- Bewahren Sie Smartwatch und Ladegerät stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie Smartwatch und Ladegerät vor direktem Sonnenlicht und anderen Hitzequellen.

- Bewahren Sie Smartwatch und Ladegerät bei einer Lagertemperatur zwischen -20 °C und +70 °C auf.
- Bewahren Sie Smartwatch und Ladegerät für Kinder unzugänglich auf.

Fehlersuche

Fehler	Lösung
Die Smartwatch reagiert nicht auf Eingaben im Smartphone oder Tablet.	Ihr Smartphone oder Tablet unterstützt Bluetooth® Smart Ready nicht. Tauschen Sie Ihr Smartphone oder Tablet gegen ein Modell aus, welches Bluetooth® Smart Ready unterstützt.

Fehler	Lösung
Es kommt keine Verbindung zwischen Smartwatch und Ihrem Smartphone oder Tablet zustande.	– Verbinden Sie die Smartwatch und die Crane Connect App nicht über die Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets.
	– Aktivieren Sie Bluetooth® vor dem Öffnen der Crane Connect App.
	– Schalten Sie Bluetooth® bei Ihrem Smartphone oder Tablet aus und wieder ein. – Starten Sie dann den Verbindungsvorgang bei der Smartwatch neu.

Fehler	Lösung
Es kommt keine Verbindung zwischen Smartwatch und Ihrem Smartphone oder Tablet zustande.	– Schalten Sie Ihr Smartphone oder Tablet aus und wieder ein.
	– Schalten Sie die Sichtbarkeit Ihres Smartphones oder Tablets im Bluetooth®-Menü ein.
	– Installieren Sie die Crane Connect App neu auf Ihrem Smartphone oder Tablet.



Bevor Sie die Smartwatch reklamieren, prüfen Sie, ob der Akku leer ist und laden Sie ihn ggf. auf.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Krippel-Watches, dass sich die analoge Smartwatch (Modell-Nr. H05-CDSM-3A/3B/6) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Direktiven R&TTE 1999/5/CE und RoHS 2011/65/EU befindet.

Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie über unsere Homepage abrufen: www.produktservice.info . Gehen Sie auf Produktinformation und geben Sie den EAN-Code 20027230 ein.

Technische Daten

Modellnummer.:	H05-CDSM-3A/3B/6
Artikelnummer:	92747
EAN-Code:	20027230
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Batterie:	1×3.7V Li-Polymer, 30 mAh (H05-CDSM-6: 25 mAh) , wiederaufladbar

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Smartwatch entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Smartwatch einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils,  abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien nur in entladenerem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



GARANTIEKARTE ANALOGE SMARTWATCH

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____



_____ E-Mail: _____

Datum des Kaufs*: _____

* Wir empfehlen, die Rechnung mit dieser Garantiekarte aufzubewahren.

Ort des Kaufs: _____



AT

Beschreibung der Störung:

Unterschrift: _____



Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Krippel-Watches Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Str. 41
4600 Wels
AUSTRIA

KUNDENDIENST



AT 00800/52323000

11/2015



service@cranesportsconnect.com

Modell-Nr.: H05-CDSM-3A/3B/6

Artikel-Nr.: 92747

Hotline: kostenfrei

3

JAHRE
GARANTIE



Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit: **3 Jahre** ab Kaufdatum

6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch
(z. B. Akkus)

Kosten: Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
Keine Transportkosten

Hotline: kostenfreie Hotline

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per E-Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- den original Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

KUNDEN*Service*

Bitte beachten Sie, dass wir aus organisatorischen Gründen **keine unangemeldeten** unfrei eingesandten **Pakete** annehmen können. Nutzen Sie **zuerst** unsere **Servicehomepage** oder kontaktieren Sie uns unter der unten angeführten **e-Mail-Adresse** oder der kostenlosen **Service-Hotline**.

Bitte halten Sie die **Modell-Nr.** des Produktes bereit, die Sie auf der **Rück- bzw. Unterseite** des Produktes finden.



www.produktservice.info



service@produktservice.info



Kostenlose Service-Hotline

00800 52323000 (Keine Länderwahl notwendig)



Da bin ich mir sicher.

AT

Vertrieben durch:

Krippel-Watches Warenhandels GmbH

Maria-Theresia-Str. 41

4600 Wels

AUSTRIA

www.krippel-watches.com / www.cranesportsconnect.com

KUNDENDIENST



AT

00800/52323000



service@cranesportsconnect.com

Modell-Nr.: **H05-CDSM-3A/3B/6**

Artikel-Nr.: **92747**

11/2015

3

**JAHRE
GARANTIE**