

# **Mode d'emploi**

## **Bracelet fitness**



**N° de modèle : AF5-CDAT-2A/2B/2C/2D**

Edition de : S. 19/15 A


# Répertoire

1.	Vue d'ensemble .....	5
2.	Utilisation .....	6
3.	Contenu de livraison/pièces de l'appareil .....	7
4.	Codes QR.....	8
5.	Généralités.....	10
5.1.	Lire le mode d'emploi et le conserver .....	10
5.2.	Légende des symboles .....	11
6.	Sécurité.....	13
6.1.	Utilisation conforme à l'usage prévu.....	13
6.2.	Consignes de sécurité.....	14
6.3.	Vérifier le bracelet et le contenu de la livraison.....	19
7.	Fonctions .....	20
7.1.	Enregistrement des données.....	22
7.2.	Modes .....	22




7.3.	Mode horloge .....	24
7.4.	Mode compteur de pas .....	25
7.5.	Mode distance .....	26
7.6.	Mode calories .....	27
7.7.	Mode temps d'activité .....	27
7.8.	Mode sommeil .....	28
7.9.	Fonction d'alerte .....	28
7.10.	Appareils Bluetooth® compatibles .....	29
7.11.	Étanchéité .....	30
8.	Utilisation .....	31
8.1.	Recharger l'accu .....	31
8.2.	Insérer module d'affichage.....	34
8.3.	Mettre le bracelet/clip .....	34
8.4.	Allumer le module d'affichage.....	35
8.5.	Éteindre le module d'affichage.....	36
8.6.	Régler l'heure et le format d'heure .....	36

8.7.	Télécharger et installer l'application Crane Connect.....	36
8.8.	Créer utilisateur .....	37
8.9.	Connecter le bracelet à l'application Crane Connect.....	39
8.10.	Utiliser le bracelet sans l'application Crane Connect.....	41
8.11.	Activer le mode sommeil.....	42
8.12.	Désactiver le mode sommeil .....	43
9.	Nettoyage et entretien .....	43
9.1.	Nettoyer le bracelet.....	43
9.2.	Conserver le bracelet .....	44
10.	Recherche d'erreurs.....	45
11.	Déclaration de conformité.....	47
12.	Données techniques .....	48
13.	Élimination .....	49
13.1.	Élimination de l'emballage.....	49
13.2.	Éliminer le bracelet.....	49

# 1. Vue d'ensemble

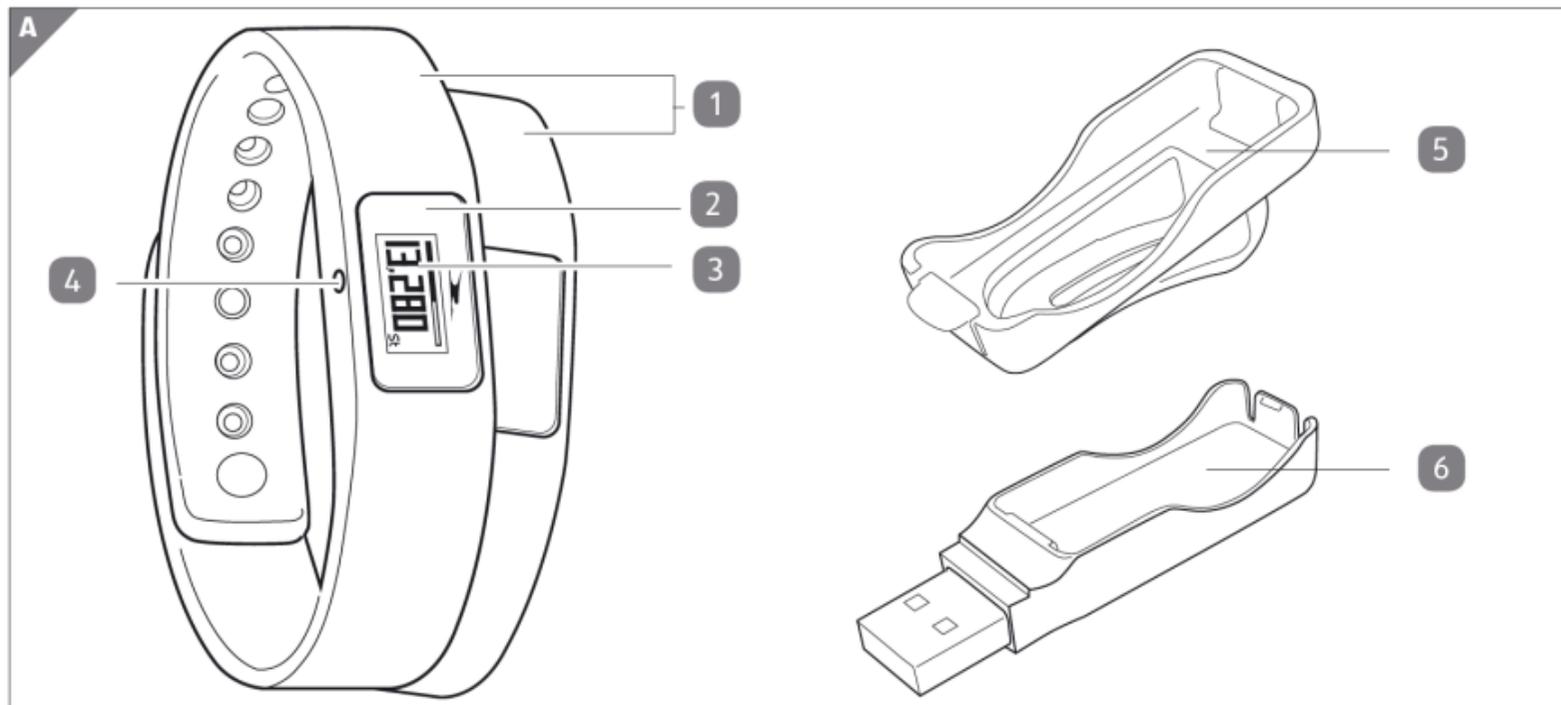

## 2. Utilisation

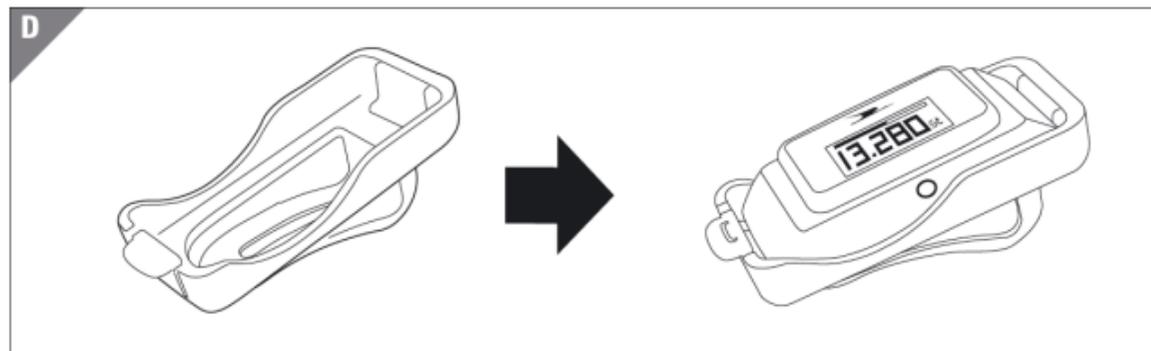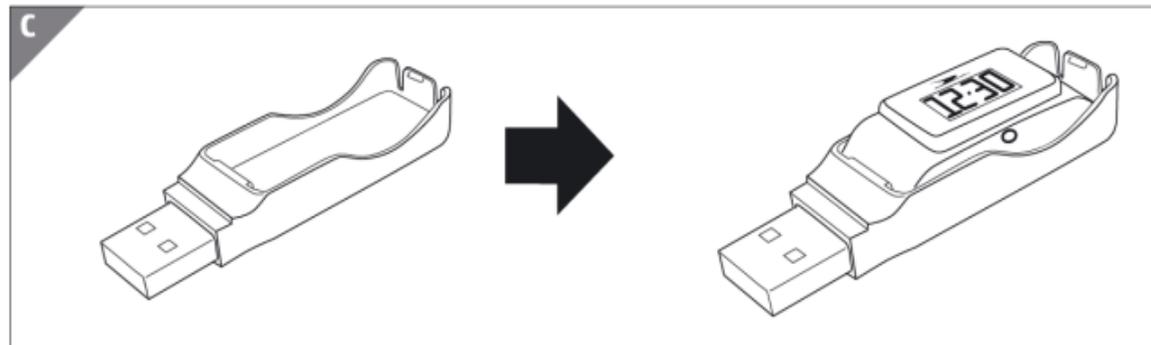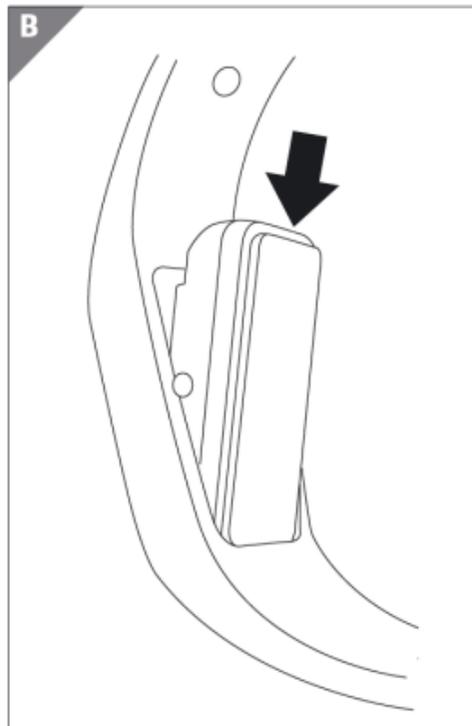

### **3. Contenu de livraison/pièces de l'appareil**

- 1 Bande, 2x
- 2 Module d'affichage, amovible
- 3 Écran (affichage OLED)
- 4 Bouton menu
- 5 Clip
- 6 Chargeur USB

## **4. Codes QR**

### **Aller rapidement et facilement au but avec les codes QR**

Si vous avez besoin d'informations sur les produits, de pièces de rechange ou d'accessoires, de données sur les garanties fabricant ou sur les unités de service ou si vous souhaitez regarder confortablement des instructions en vidéo – avec nos codes QR, vous parvenez au but en toute facilité.

### **Les codes QR, qu'est-ce?**

Les codes QR (QR = Quick Response) sont des codes graphiques qui peuvent être lus à l'aide d'un appareil photo du smartphone et qui contiennent par exemple un lien vers un site Internet ou des données de contact.

Votre avantage: plus de frappe contraignante d'adresses Internet ou de données de contact!

### **Comment faire?**

Pour scanner les codes QR, vous avez simplement besoin d'un smartphone, d'un lecteur de codes QR installé ainsi que d'une connexion Internet\*. Vous trouverez généralement un lecteur de codes QR gratuitement dans l'App Store de votre smartphone.

## **Essayez maintenant**

Scannez simplement le code QR suivant avec votre smartphone pour en savoir plus sur votre nouveau produit Aldi.\*



\* L'exécution du lecteur de codes QR peut entraîner des frais pour la connexion Internet en fonction de votre tarif.

## 5. Généralités

### 5.1. Lire le mode d'emploi et le conserver



Ce mode d'emploi fait partie de ce bracelet fitness. Il contient des informations importantes pour l'utilisation et la manipulation. Pour une meilleure compréhension, le bracelet fitness est appelé par la suite uniquement bracelet.

Lisez le mode d'emploi attentivement, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le bracelet. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des dommages sur le bracelet. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union Européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays.

Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures.

Si vous transmettez le bracelet à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

## 5.2. Légende des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le bracelet ou sur l'emballage.



**AVERTISSEMENT!** Ce terme signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir de grave conséquence et entraîner des blessures.



**ATTENTION!** Ce terme signalétique désigne un risque à degré réduit qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne.



**AVIS!** Ce terme signalétique avertit de dommages matériels éventuels ou vous donne des informations complémentaires utiles.



Déclaration de conformité (voir chapitre «Déclaration de conformité»): Les produits marqués de ce symbole satisfont les exigences des directives R&TTE 1999/5/CE, CEM 2004/108/CE et RoHS 2011/65/UE.

Google Play™ et Android™ sont des marques déposées de Google Inc. Apple, le logo Apple, iPad et iPhone sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux USA et dans d'autres pays. App Store est une marque de service Apple Inc. La marque verbale et les logos Bluetooth\* sont des marques déposées enregistrées de Bluetooth SIG, Inc. et certains usages comme de telles marques chez Krippel-Watches sont sous licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires.

## **6. Sécurité**

### **6.1. Utilisation conforme à l'usage prévu**

Le bracelet est conçu exclusivement pour la mesure de vos activités et de vos habitudes de sommeil. Il sert à collectionner des données que vous pouvez exploiter à l'aide de l'application Crane Connect. A l'aide de ces données, vous pouvez atteindre vos objectifs de fitness, d'activités et de sommeil.

Le bracelet est exclusivement destiné à l'usage privé et n'est pas adapté à une utilisation commerciale, thérapeutique ou médicale. Ce n'est pas un jouet d'enfant et n'est pas un appareil médical.

N'utilisez le bracelet que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels et même personnels. Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu.

## 6.2. Consignes de sécurité



### **AVERTISSEMENT!**

#### **Risque d'ingestion et d'étouffement!**

Si des petits enfants ou animaux avalent le module d'affichage, ils peuvent s'étouffer avec.

- Éloignez le module d'affichage des enfants et d'animaux.
- Si des enfants ou animaux ont avalé le module d'affichage, consultez immédiatement un médecin avec eux.



**AVERTISSEMENT!**

**Risque de blessure!**

Un maniement inapproprié peut provoquer des blessures graves.

- Si vous portez un pacemaker, parlez obligatoirement à votre médecin avant de porter pour la première fois le bracelet.



**AVERTISSEMENT!**

**Risque d'explosion!**

Les accus peuvent exploser s'ils sont fortement chauffés.

- Ne chauffez pas le module d'affichage.
- Tenez éloigné le bracelet de surfaces chaudes.
- Ne jetez pas le module d'affichage dans un feu ouvert.
- Protégez le module d'affichage des rayons directs du soleil.
- Ne rechargez pas l'accu à proximité immédiate de surfaces ou objets chauds.



### **AVERTISSEMENT!**

#### **Risque de brûlures chimiques par l'acide de batterie!**

Une fuite d'acide de pile peut provoquer des brûlures chimiques.

- Évitez le contact d'acide de pile avec la peau, les yeux et les muqueuses.

- En cas de contact avec l'acide de pile, rincez immédiatement les endroits concernés avec beaucoup d'eau claire et consultez un médecin.



**ATTENTION!**

**Risque de blessure!**

Une utilisation incorrecte peut provoquer des blessures.

- N'utilisez pas le bracelet s'il présente des dommages visibles.
- N'ouvrez pas le boîtier du module d'affichage, faites réaliser la réparation par des professionnels. En cas de réparations à sa propre initiative ou d'utilisation incorrecte, tout droit de responsabilité et de garantie est exclu.



## **AVIS!**

### **Risque d'endommagement!**

La manipulation non conforme du bracelet peut provoquer des dommages dessus.

- Éloignez des objets coupants du bracelet.
- Rangez le bracelet de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- N'enlevez pas l'accu du module d'affichage, il est intégré de manière fixe et non remplaçable.
- Rechargez l'accu uniquement par le chargeur USB livré avec ou à l'aide

d'une alimentation électrique externe.

- Utilisez le bracelet à une température ambiante entre -10 °C et +60 °C.
- Ne plongez jamais le module d'affichage dans l'eau ou autres liquides.
- Ne placez pas d'objets sur le bracelet et n'exercez pas d'efforts sur l'écran.



### **AVIS!**

Évitez des champs magnétiques forts (par ex. des transformateurs) puisque des écarts peuvent survenir lors de la transmission des fréquences cardiaques mesurées.

### **6.3. Vérifier le bracelet et le contenu de la livraison**

1. Retirez le bracelet de l'emballage.
2. Enlevez le film de protection de l'écran **3**.

3. Vérifiez si la livraison est complète (voir **figure A**).
4. Vérifiez si les différentes pièces présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le bracelet. Adressez-vous au fabricant à l'aide de l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.

## 7. Fonctions

Afin de pouvoir atteindre vos objectifs de fitness, d'activités et de sommeil, vous pouvez enregistrer vos activités et comportements de sommeil. Dans les modes Pas, Distance et Calories, vous pouvez voir à l'aide d'une barre de progrès à quel point vous vous êtes rapproché de votre objectif. Si vous atteignez votre objectif, la barre de progrès correspondante clignote et un signal sonore retentit. Vous pouvez régler vos objectifs à travers l'application Crane Connect. Afin de pouvoir déterminer la valeur cible optimale pour vous, l'application Crane Connect vous indique aussi les valeurs limite individuelles.

Le bracelet dispose des fonctions suivantes:

- L'heure
- Les pas

- La distance
- Calories
- Le temps d'activité
- Contrôle d'atteinte de l'objectif
- Réglage des objectifs quotidiens (pas, distances et calories, uniquement avec l'application Crane Connect)
- Enregistrement du sommeil dans l'application Crane Connect (phase d'éveil, phase de sommeil léger, phase de sommeil profond)
- Fonction d'alerte

Dans l'application Crane Connect, il y a pour chaque valeur cible une vue détaillée. Vous pouvez consulter là-dedans les données saisies quotidiennement. Dans la vue détaillée du module de sommeil, vous avez même la possibilité de faire afficher les phases de sommeil (phases d'éveil de sommeil léger et profond).

## 7.1. Enregistrement des données

Le bracelet enregistre toutes les données enregistrées pendant sept jours. A partir du 8ème au 30ème jour ne sont enregistrés que les totaux des valeurs journalières. Si pendant cette période, vous ne connectez pas le bracelet à l'application Crane Connect, le premier enregistrement sera écrasé par le plus récent à partir du 31ème jour.

## 7.2. Modes

Le bracelet a six modes différents parmi lesquels vous pouvez choisir:

Mode	Symbole
Mode horloge	

<b>Mode</b>	<b>Symbole</b>
Mode compteur de pas	
Mode distance	
Mode calories	
Mode temps d'activité	

Mode	Symbole
Mode sommeil	

### 7.3. Mode horloge

Le premier mode affiché dans le module d'affichage est le mode horloge. A partir de ce mode, vous pouvez changer vers les autres modes.

Pour changer de mode, appuyez à partir du mode horloge sur le bouton menu  comme suit:

- Pour changer au mode compteur de pas, appuyez une fois sur le bouton menu.
- Pour changer au mode distance, appuyez deux fois sur le bouton menu.
- Pour changer au mode calories, appuyez trois fois sur le bouton menu.
- Pour changer au mode temps d'activité, appuyez quatre fois sur le bouton menu.

- Pour changer au mode sommeil, appuyez cinq fois sur le bouton menu. L'écran s'éteint après trois secondes. Pour le rallumer, réappuyez sur le bouton menu.

#### 7.4. Mode compteur de pas

Le bracelet compte les pas que vous parcourez dans la journée. Plus vous faites de pas dans une journée, plus la barre de progrès au bord supérieur de l'écran s'allonge. Vous pouvez lire dessus le progrès actuel de votre objectif de pas. Lorsque vous avez atteint votre objectif de pas, la barre de progrès clignote et un signal sonore est émis. Le réglage par défaut comme objectif quotidien est de 10.000 pas. Vous pouvez modifier ce réglage par l'application Crane Connect.

A 24h, le compteur de pas est remis à zéro automatiquement.



#### **AVIS!**

Lorsque le bracelet se trouve en mode sommeil, le bracelet ne compte pas les pas que vous faites.

## 7.5. Mode distance

Le bracelet calcule la distance que vous parcourez dans la journée en km. Le calcul est basé sur les pas comptés et vos indications individuelles (longueur de pas, votre taille, sexe) que le bracelet reçoit de l'application Crane Connect.

Plus vous parcourez de distance dans une journée, plus la barre de progrès au bord supérieur de l'écran s'allonge. Vous pouvez lire dessus le progrès actuel de votre objectif de distance. Lorsque vous avez atteint votre objectif de distance, la barre de progrès clignote et un signal sonore est émis. Le réglage par défaut comme objectif quotidien est de 6 km. Vous pouvez modifier ce réglage par l'application Crane Connect.

A 24h, la distance est remise à zéro automatiquement.



### **AVIS!**

Lorsque le bracelet se trouve en mode sommeil, le bracelet ne compte pas la distance que vous parcourez.

## 7.6. Mode calories

Le bracelet compte les calories que vous brûlez dans la journée. Le calcul est basé sur votre activité et vos indications individuelles (votre taille, âge, sexe, poids, durée de sommeil etc.) que le bracelet reçoit de l'application Crane Connect. Plus vous brûlez de calories dans une journée, plus la barre de progrès au bord supérieur de l'écran s'allonge. Vous pouvez lire dessus le progrès actuel de votre objectif quotidien. Lorsque vous avez brûlé le nombre de calories souhaité, la barre de progrès clignote et un signal sonore est émis.

Le réglage par défaut comme objectif quotidien est de 3.000 calories. Vous pouvez modifier ce réglage par l'application Crane Connect. Vous pouvez consulter les calories brûlées directement sur le bracelet ou par l'application Crane Connect.

A 24h, les calories sont remises à zéro automatiquement. Tenez compte du fait que même pendant le sommeil, des calories sont brûlées et que l'enregistrement des calories commence à partir de 24h.

## 7.7. Mode temps d'activité

Le bracelet mesure votre temps actif en heures et minutes. A 24h, l'activité temps est remis à zéro automatiquement.

## 7.8. Mode sommeil

Le bracelet mesure votre sommeil en heures et minutes. Le bracelet ne reconnaît pas automatiquement que vous dormez – vous devez donc activer le mode sommeil (voir chapitre “Activer mode sommeil”). Portez le bracelet aussi quand vous vous couchez.

Le bracelet enregistre votre durée et qualité de sommeil, et vous pouvez consulter par l'application Crane Connect l'analyse de vos phases et qualité de sommeil.

## 7.9. Fonction d'alerte

Vous pouvez régler par l'application Crane Connect une fonction d'alerte. Vous pouvez régler au total trois alertes. Lorsqu'une alerte se déclenche, un signal sonore est émis pendant environ 30 secondes et l'affichage à l'écran bascule entre le symbole d'alerte () et l'heure actuelle.

- Pour arrêter l'alerte, appuyez sur le bouton menu .

## 7.10. Appareils Bluetooth® compatibles

Les appareils suivants disposant de Bluetooth® Smart Ready (Bluetooth® 4.0) sont compatibles avec le bracelet et l'application Crane Connect:

- Apple® iPhone® 4s et versions supérieures
- Apple® iPad® de la 3e génération et versions supérieures
- Apple® iPad mini™ de la 1ère génération et versions supérieures
- Apple® iPad Air™ et versions supérieures
- Smartphones et tablettes avec Android™ 4.3 et versions supérieures



### **AVIS!**

Vous pouvez trouver une liste de tous les appareils supportés sur Internet à [www.cranesportsconnect.com/compatibilite](http://www.cranesportsconnect.com/compatibilite).

## 7.11. Étanchéité

Vous pouvez vérifier dans le tableau suivant dans quelle situation le bracelet est étanche jusqu'à 3 bars.

	Situation	Étanchéité jusqu'à 3 bars*
	Éclaboussure de pluie	Oui
	Lavage de main (éclaboussure d'eau)	Oui, mais ne pas plonger le bracelet dans l'eau.
	Douche	Non

	<b>Situation</b>	<b>Étanchéité jusqu'à 3 bars*</b>
	Baignade/natation	Non
	Sport aquatique (par ex. plongée)	Non

\* L'indication bar se réfère à la surpression d'air appliquée dans le cadre de contrôle d'étanchéité selon DIN 8310 sur le bracelet.

## **8. Utilisation**

### **8.1. Recharger l'accu**

Vous pouvez consulter l'état de charge de l'accu sur l'écran. L'état de charge est représenté dans les affichages suivants:

Affichage	État de charge
	78 – 100 %
	56 – 77 %
	33 – 55 %

Affichage	État de charge
	11 – 32 %
	0 – 10 %

- Pour constater que l'accu est complètement déchargé, appuyez sur le bouton menu **4**.
- Sur l'écran apparait pendant trois secondes le symbole .

Rechargez l'accu ainsi:

1. Enlevez le module d'affichage **2** du bracelet **1** ou du clip **5** (voir **figure B**).
2. Placez le module d'affichage dans le chargeur USB **6** (voir **figure C**).
3. Connectez le chargeur USB par ex. à un ordinateur.



### **AVIS!**

Pour la recharge, vous pouvez utiliser aussi un adaptateur d'alimentation avec prise USB (ne fait pas partie de la livraison).

## 8.2. Insérer module d'affichage

- Poussez le module d'affichage **2** dans le bracelet **1** ou le clip **5** de manière à ce qu'il est installé fermement et ne peut pas tomber (voir **figure D**).

Vous avez monté avec succès le bracelet et vous pouvez l'utiliser maintenant.

## 8.3. Mettre le bracelet/clip



### AVIS!

Nous recommandons de ne pas porter le bracelet à la main dominante.

- Placez la bande souhaitée **1** ensemble avec le module d'affichage **2** autour de votre poignée et fermez la bande.

Le bracelet devrait être attaché ni trop fortement ni trop détendu sur votre poignée. Vous ne devez ni avoir de douleurs ni avoir le risque de pouvoir le perdre.

- Ou fixez le clip **5** ensemble avec le module d'affichage **2** par ex. sur une poche de pantalon, sur le shirt, le soutien-gorge ou sur la ceinture.

#### 8.4. Allumer le module d'affichage



##### **AVIS!**

Rechargez le bracelet complètement avant la première utilisation (voir chapitre «Recharger l'accu»).

- Pour allumer le module d'affichage, restez appuyé sur le bouton menu **4** pendant deux secondes – quatre secondes si vous allumez le module d'affichage pour la première fois. Sur l'écran apparaît l'affichage «How are you?».

## 8.5. Éteindre le module d'affichage

1. Appuyez en mode horloge pendant deux secondes sur le bouton menu. Sur l'écran apparaissent les affichages , «Pair?» et «Off?».
2. Après l'affichage «Off?», appuyez sur le bouton menu  pour éteindre le module d'affichage.

## 8.6. Régler l'heure et le format d'heure

Le mode horloge affiche l'heure actuelle. Celle-ci est reprise automatiquement de l'application Crane Connect. Vous pouvez régler dans l'application le format d'heure 24h ou 12h.

## 8.7. Télécharger et installer l'application Crane Connect

Pour pouvoir utiliser le bracelet ensemble avec l'application Crane Connect, vous devez télécharger l'application Crane Connect et l'installer par ex. sur votre smartphone.

Téléchargez l'application Crane Connect gratuite de l'App Store, de Google Play Store, sous [www.cranesportsconnect.com/downloads](http://www.cranesportsconnect.com/downloads) ou par le code QR suivant.

Code QR pour Android:



Code QR pour iOS:



Installez l'application Crane Connect sur votre smartphone. Suivez pour ceci les instructions étape par étape.

## **8.8. Créer utilisateur**

Pour créer un utilisateur sur l'application Crane Connect, procédez comme suit:

1. Ouvrez l'application Crane Connect.

Dans le menu d'accueil, vous avez le choix des points suivants:

- Bracelet fitness
  - Vidéos d'apprentissage
  - Tous les réglages
  - FAQ: Dépannage
2. Pour effectuer les réglages spécifiques à l'utilisateur et au produit, sélectionnez le symbole «Tous les réglages».
- Différents symboles apparaissent à l'écran.
3. Pour créer un nouvel utilisateur ou pour se connecter avec un utilisateur déjà existant, sélectionnez le symbole «Paramètres utilisateurs».
- Suivez les instructions suivantes de l'application Crane Connect étape par étape.



### **AVIS!**

Vous pouvez créer aussi de nouveaux utilisateurs sur la page d'Internet [www.cranesportsconnect.com](http://www.cranesportsconnect.com).

## 8.9. Connecter le bracelet à l'application Crane Connect



### AVIS!

Veillez à ce que la fonction Bluetooth<sup>®</sup> est activée sur votre smartphone.

1. Retournez à la fin des paramètres utilisateurs dans le menu «Tous les réglages».
2. Sélectionnez le symbole «Bracelet fitness».  
Vous pouvez traiter maintenant d'autres réglages du bracelet.
3. Pour connecter le bracelet à votre smartphone, sélectionnez dans le champ «Pairs» le point «Connecter».
4. Sélectionnez «Pair?» dans le module d'affichage **2** en appuyant sur le bouton menu **4** en mode horloge pendant environ deux secondes.  
On affiche d'abord le symbole de pile et ensuite «Pair?» sur l'écran **3**.

5. Réappuyez sur le bouton menu.  
Sur l'écran apparaît l'affichage «Pairing...» pendant environ 20 secondes. Le bracelet se connecte pendant ce temps à votre smartphone.  
Lorsque la connexion est établie avec succès, le symbole ✓ apparaît à l'écran. Lorsque la connexion n'a pas pu être établie, le symbole ✗ apparaît à l'écran.
6. Lorsque vous avez connecté avec succès le bracelet à votre smartphone, retournez au menu «D'accueil».  
De là, vous arrivez par le symbole «Bracelet fitness» à toutes les analyses des données mesurées.  
Dès que vous avez connecté le bracelet à l'application Crane Connect, toutes les données sont transférées à l'application.



#### **AVIS!**

Si la connexion Internet est activée sur votre smartphone, toutes les données mesurées sont téléchargées automatiquement par l'application Crane Connect sur le site Internet [www.cranesportsconnect.com](http://www.cranesportsconnect.com) et enregistrées là-bas durablement.

## **8.10. Utiliser le bracelet sans l'application Crane Connect**

Vous pouvez utiliser le bracelet aussi sans l'application Crane Connect. Tenez compte que pour la détermination des calories brûlées et la distance, on utilise les données personnelles d'un utilisateur moyen. Vos résultats réels peuvent être ainsi différents des résultats déterminés.

Sans l'application Crane Connect, vos données ne seront enregistrées que pour la journée actuelle. Les données ne peuvent être enregistrées durablement et représentées que si elles sont téléchargées sur la page Internet avec une connexion Internet existante.

Sans l'application Crane Connect, vous ne pouvez pas adapter les objectifs par défaut à vos objectifs individuels. Sont réglés par défaut:

- Objectif de pas: 10.000 pas
- Objectif de distance: 6 km
- Consommation de calories: 3.000 calories

## 8.11. Activer le mode sommeil

1. Portez le bracelet lorsque vous vous couchez et activez le mode sommeil comme suit:  
Restez appuyé sur le bouton menu  en mode sommeil pendant environ deux secondes.  
Sur l'écran apparaît l'affichage «Sleep?».
2. Réappuyez sur le bouton menu pour activer le mode sommeil.  
À l'écran apparaît le symbol . Le mode sommeil est activé. Votre durée et qualité de sommeil sont enregistrées à partir de maintenant. Vous pouvez consulter les données enregistrées à travers l'application Crane Connect.



### **AVIS!**

Si vous appuyez maintenant sur le bouton menu, l'heure actuelle apparaît à l'écran.

## 8.12. Désactiver le mode sommeil

1. Restez appuyé sur le bouton menu  après le réveil pendant environ deux secondes. Sur l'écran apparaît l'affichage «Wake?».
2. Pour arrêter le mode sommeil, appuyez le bouton menu. Sur l'écran apparaissent en suivant brièvement l'affichage  et la dernière durée de sommeil enregistrée.

## 9. Nettoyage et entretien

### 9.1. Nettoyer le bracelet



#### AVIS!

#### Risque d'endommagement!

La manipulation non conforme du bracelet peut provoquer des dommages.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un

couteau, une spatule dure ou un objet similaire. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.

- Ne plongez jamais le module d'affichage dans l'eau ou autres liquides.
- Essuyez la bande 1 avec une brosse douce, un peu d'eau et du savon doux.
- Essuyez le module d'affichage 2 avec un chiffon doux non pelucheux et seulement humide.
- Laissez sécher complètement à l'air la bande et le module d'affichage, avant de les ranger.

## 9.2. Conserver le bracelet



### **AVIS!**

#### **Risque d'endommagement!**

La manipulation non conforme du bracelet peut provoquer des dommages dessus.

- Conservez toujours le bracelet à un endroit adapté à une température entre -20 °C et +70 °C.
- Tenez éloigné le bracelet de rayons de soleil directs.

- Conservez le bracelet à un endroit propre et sec.

## 10. Recherche d'erreurs

Utilisez les informations suivantes et nos FAQ (questions fréquemment posées) sur notre site Internet pour corriger vous-même des erreurs: [www.cranesportsconnect.com/faq](http://www.cranesportsconnect.com/faq)

<b>Défaillance</b>	<b>Solution</b>
Les données n'ont pas été toutes transmises.	Si vous n'avez pas effectué de synchronisation avec l'application Crane Connect dans les 30 derniers jours, les données mesurées auparavant sont écrasées.

<b>Défaillance</b>	<b>Solution</b>
<p>Une connexion entre le bracelet et votre smartphone ne peut pas être établie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Éteignez et rallumez Bluetooth® sur votre smartphone.</li> <li>● Redémarrez ensuite le procédé de connexion sur le bracelet.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Éteignez puis rallumez votre smartphone.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Allumez la visibilité de votre smartphones dans le menu Bluetooth®.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Réinstallez l'application Crane Connect sur votre smartphone.</li> </ul>



### **AVIS!**

- Avant de réclamer le bracelet, vérifiez si l'accu est déchargé et rechargez-le éventuellement.

## **11. Déclaration de conformité**

Krippel-Watches déclare par la présente que le bracelet fitness (No modèle AF5-CDAT-2A/2B/2C/2D) est conforme aux exigences de base et des autres dispositions pertinentes des directives R&TTE 1999/5/CE, CEM 2004/108/CE et RoHS 2011/65/UE.

Vous pouvez trouver le texte complet de la déclaration de conformité sur notre page d'accueil Internet: [www.produktservice.info](http://www.produktservice.info) (code EAN: 26018836).

## 12. Données techniques

No modèle: AF5-CDAT-2A/2B/2C/2D

No d'article: 1883

Température de fonctionnement: -10 °C à +60 °C

Pile: Accu

Longueur du bracelet: env. 27 cm

## 13. Élimination

### 13.1. Élimination de l'emballage




Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

### 13.2. Éliminer le bracelet



Éliminez le bracelet selon les dispositions et lois en vigueur dans votre pays.

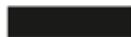

## **Les piles et accus ne vont pas dans les déchets ménagers!**



En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement à déposer toutes les piles et accus, qu'ils contiennent des polluants\* ou non, à un lieu de collecte de votre commune/votre quartier ou dans le commerce, de sorte qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement. Veuillez déposer la pile uniquement dans un état de déchargement complet, à votre point de collecte.

\* marqué par: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

### **Importateur:**

Krippel-Watches Warenhandels GmbH Maria-Theresia-Str. 41  
4600 Wels, AUSTRIA

# CARTE DE GARANTIE

## Bracelet fitness S. 19/15 A

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter le SAV indiqué sur la carte de garantie. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au numéro figurant sur cette carte. Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux)

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de fabrication ou en l'échange du produit. Ce service est gratuit.

### Service CLIENTÈLE

 Nous vous rappelons que pour des raisons d'organisation, nous ne pouvons accepter **aucun paquet envoyé en port dû et sans notification préalable.** Vous devez **d'abord** consulter **notre page d'accueil SAV** ou nous contacter à l'**adresse e-mail** indiquée ou sur notre **hotline SAV.**

Veillez vous munir du **numéro de modèle** du produit, indiqué **au dos ou sous** le produit.

 [www.produktservice.info](http://www.produktservice.info)

 [service@produktservice.info](mailto:service@produktservice.info)

 01.49.19.49.35

2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au-delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.

3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au SAV sans payer le port. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil. Ceci est également valable pour les réparations à domicile.

Veillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un SAV non mentionné sur la carte de garantie. Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparation seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au SAV mentionné. Veuillez envoyer votre appareil soigneusement emballé (sans la boîte) à l'adresse suivante :

Krippel-Watches  
Le Dôme - 1, rue de La Haye – BP12910  
F-95731 Roissy CDG Cedex  
Tel : ++33/1-49194935

et y joindre ce bon de garantie. Veuillez remplir en MAJUSCULES la demande d'adresse ci-après, pour nous faciliter la réexpédition :

Nom \_\_\_\_\_

Rue \_\_\_\_\_

Code postal, ville \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_